


# WYBOT

## Manuel d'utilisation du robot nettoyeur de piscine

WYBOT S1

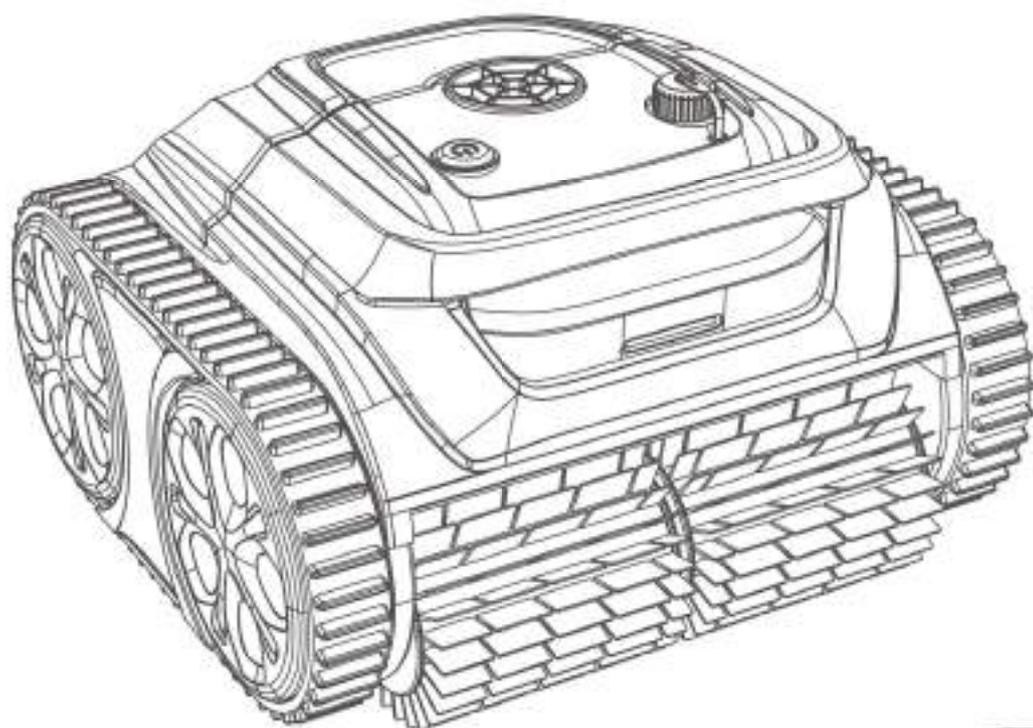

FN

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.



# WYBOT

Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer de cette tâche de nettoyage et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

## Avertissement

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
2. Séchez le port après chaque nettoyage. La prise de charge humide peut provoquer un choc électrique.
3. Ne chargez pas l'aspirateur lorsqu'il est en marche (l'indicateur est allumé).
4. Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces scellées de l'appareil.
13. N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.

## Attention

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux avertissements, il risque d'être endommagé ou provoquer des dommages corporels.


1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2. Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
3. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
4. N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.
5. Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
6. Utilisez uniquement le nettoyeur dans les conditions d'eau suivantes :

Chlore	Max.4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Température	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5 000 ppm


# Contenu

<b>WYBOT S1 EN UN COUP D'ŒIL</b>	<b>01</b>
Présentation interne du produit	01
Présentation externe du produit	02
Liste de colisage	02
<b>COMMENCER</b>	<b>03</b>
Chargez votre nouveau WYBOT S1	03
Configurez votre nouveau WYBOT S1	04
Connectez-vous à votre application	05
Choisissez votre mode de nettoyage	05
Exécutez votre nouveau WYBOT S1	06
<b>FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE</b>	<b>07</b>
<b>CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL</b>	<b>09</b>
<b>GARANTIE LIMITÉE</b>	<b>09</b>
<b>COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL</b>	<b>10</b>
<b>FAQ ET DÉPANNAGE</b>	<b>10</b>
<b>CERTIFICATION</b>	<b>12</b>
<b>SERVICE CLIENTÈLE WYBOT</b>	<b>12</b>

## Présentation interne du produit

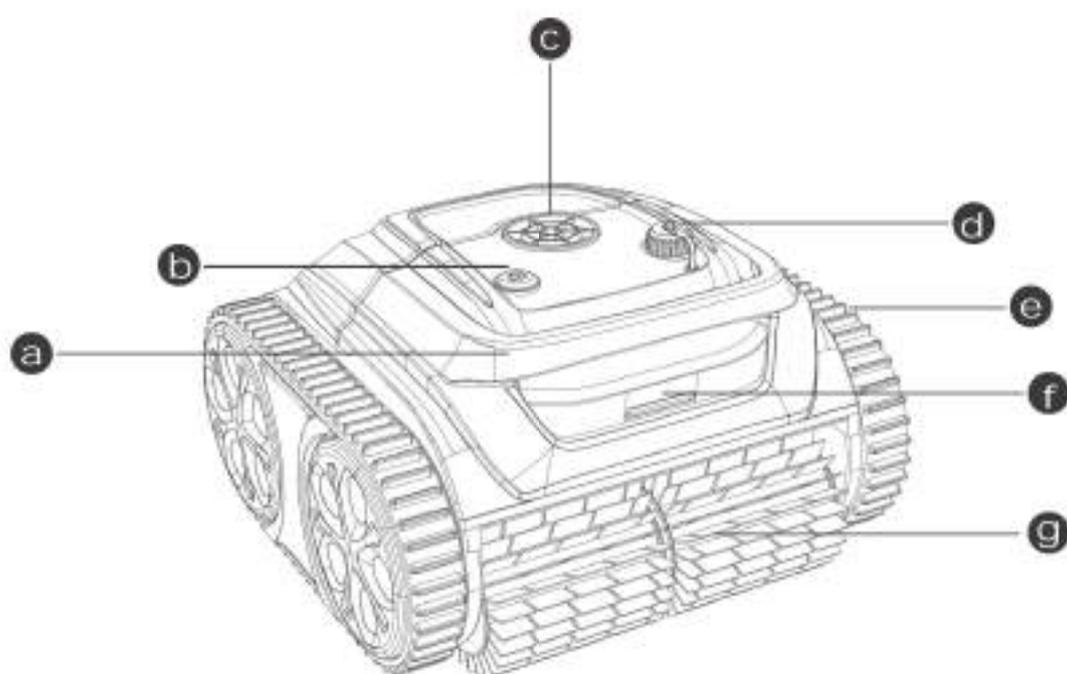


- a** **Poignée**  
Retirez et transportez l'appareil avec
- b** **Bouton ON / OFF**  
Allumer/éteindre l'appareil
- c** **Pompe**  
pomper l'eau par la fenêtre
- d** **Port de chargement**  
Connecter le chargeur
- e** **Piste**  
Améliorer la capacité de l'appareil à escalader des murs et divers obstacles
- f** **Indicateur LED**  
Différentes couleurs de lumière pour indiquer l'état de l'appareil
- g** **Brosse de lavage**  
Enlevez toutes les saletés et roulez-les toutes dans l'appareil

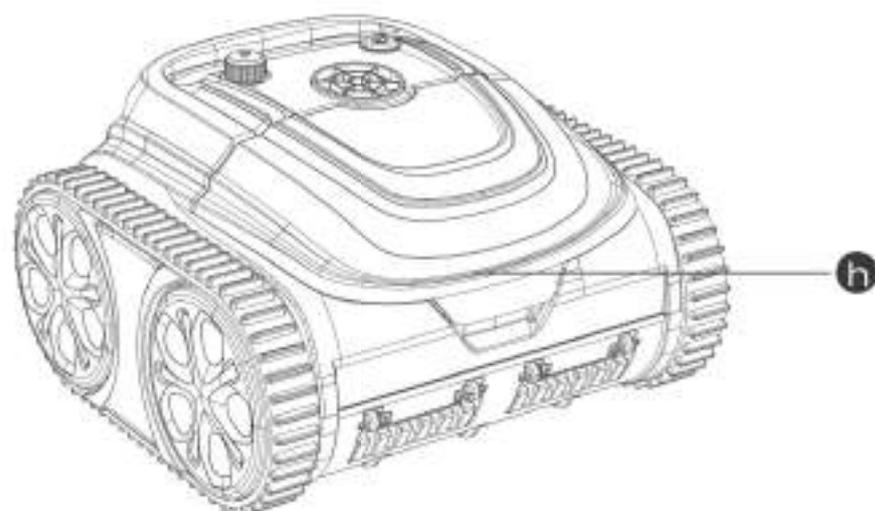

- h** **Poignée du capot supérieur**  
Ouvrez le couvercle pour retirer le panier-filtre

## Présentation externe du produit

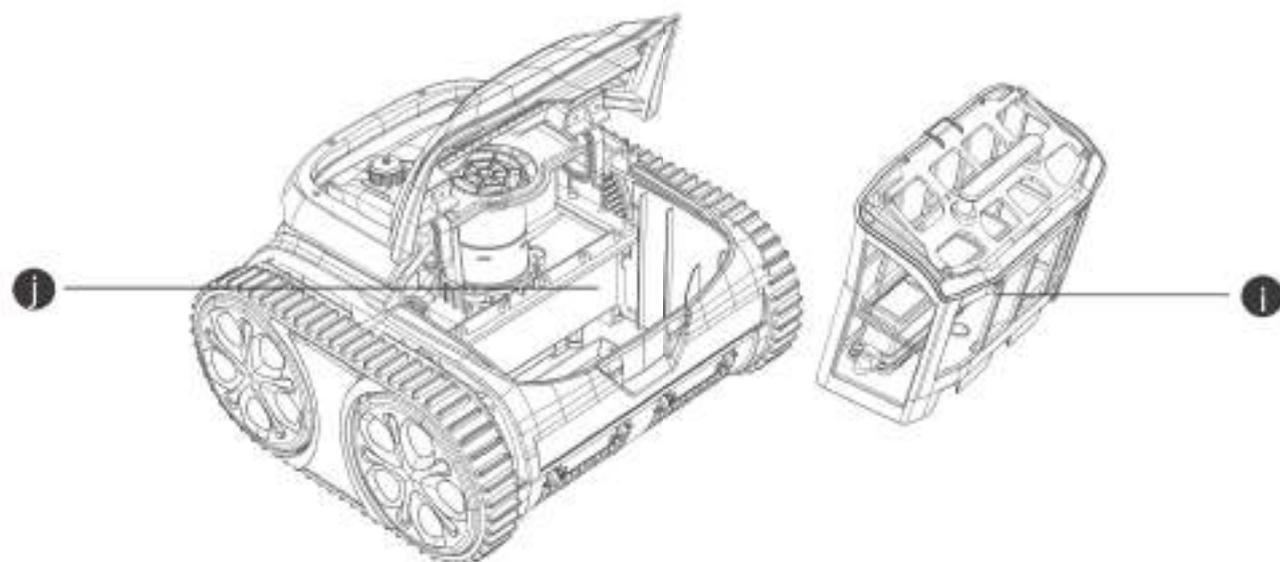

### **i** Panier filtre


Stockez la saleté et les débris collectés et doivent être lavés après chaque utilisation.

### **j** Pièce scellée

Les composants importants y sont scellés. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

N'utilisez pas l'appareil lorsque le capot supérieur ou les brosses à récurer sont cassés. En cas de fuite de liquide de la partie scellée, arrêtez de charger ou de faire fonctionner l'appareil.


## Liste de colisage

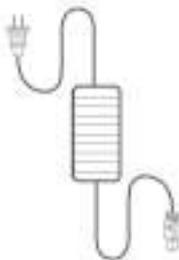 Appareil x 1	 Panier filtrant x 1	 Bloc adhésif x 5	
 Manuel d'utilisation x1	 Guide rapide x 1	 Chargeur x 1	 Crochet x 1

## Chargez votre nouveau WYBOT S1

L'appareil dispose d'une batterie rechargeable au lithium-ion et vous devez charger la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est faible.

Connectez votre appareil à une prise de à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

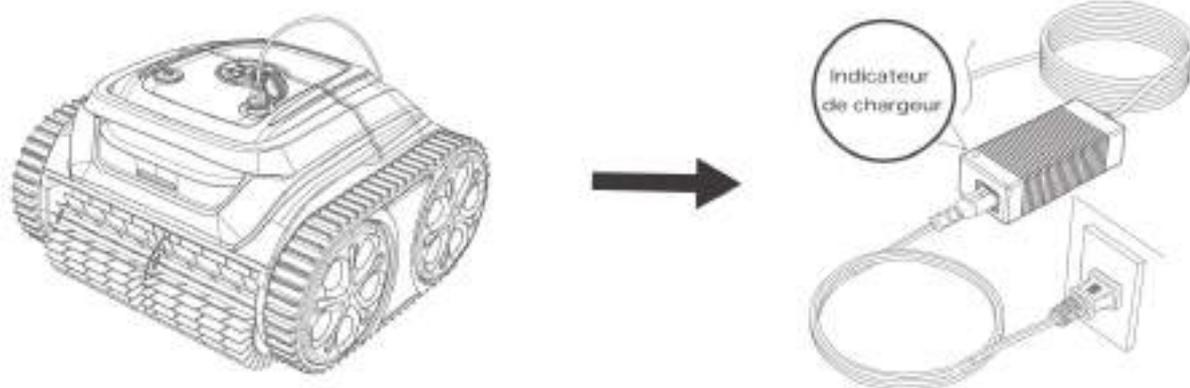

- Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le recharger.
- Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.

### Note:


1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ, 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2. Le meilleur environnement est de 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C) comme température, une humidité relative de 5 à 95 %.

L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière verte ● et une lumière rouge ● pour vous indiquer que la batterie est pleine ou pas.


Couleur	Indication
● Charge	Chargement en cours
● Chargement terminé	La batterie est pleine

## Configurez votre nouveau WYBOT S1

Vous pouvez allumer l'appareil en appuyant sur le bouton on/off. L'indicateur LED à l'avant affiche en bleu ● fixe lorsque l'appareil est en marche.

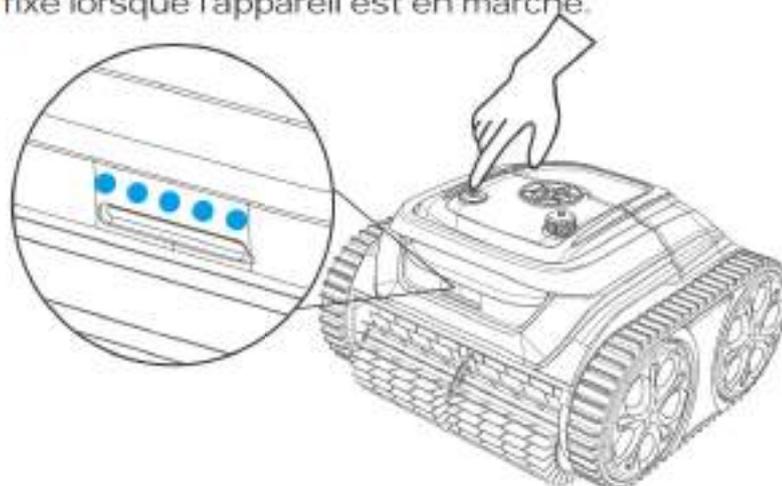

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître l'état des différents appareils.

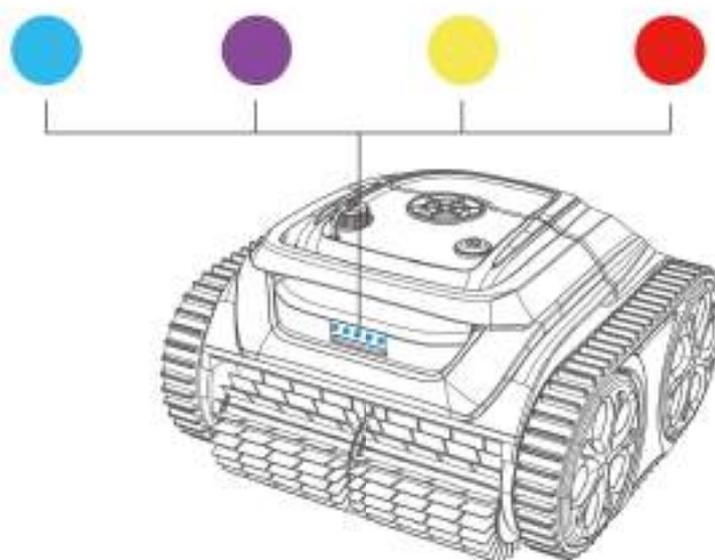

Lumière LED	Indication	Statut
●	Solide	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
●	Solide	Connexion à l'application
●	Clignotant	Batterie faible ou stationnement automatique dans la piscine
	Respiration (lumineux à tamisé)	Achèvement du stationnement automatique
●	Fixe ou clignotant	Défaut

**NB:**

1. Lorsque le voyant jaune clignote, vous devez retirer votre appareil de l'eau et le charger.
2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

*Connectez-vous à votre application*

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.

	IOS	Android
	iOS 10.3 ou version ultérieure	Android 4.3 ou version ultérieure

*Choisissez votre mode de nettoyage*


Après vous être connecté à votre application, vous pouvez prédéfinir un mode de nettoyage adapté à votre appareil. Il existe 4 modes de nettoyage et vous pouvez voir les détails ci-dessous.

Mode	Gamme de nettoyage
Piscine complète standard	Mur + Sol + Ligne de flottaison
Sol uniquement	Sol
Mur uniquement	Mur
Ligne de flottaison	Ligne de flottaison
Mur puis sol (Combo)	Mur *1+ Sol *1
Sol écologique	Mode écologique, nettoyage des sols uniquement
Plancher Turbo	Nettoyage puissant, nettoyage des sols uniquement


**NB:**

1. Vous pouvez modifier vos modes de nettoyage via l'application. Le mode par défaut est Mur puis Sol.
2. Si l'appareil redémarre, il entre automatiquement dans le mode de nettoyage que vous avez défini la dernière fois.

## Exécutez votre nouveau WYBOT S1

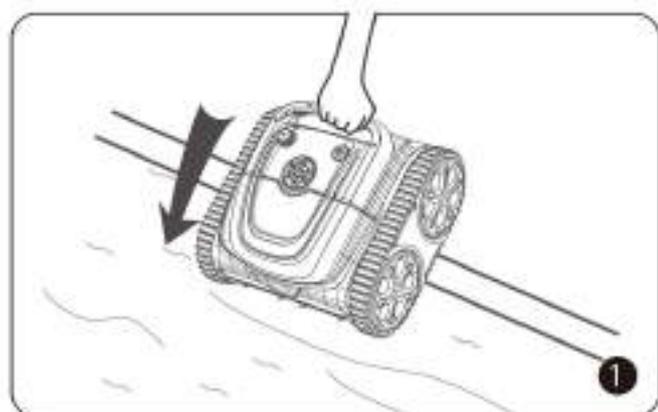


Mettez l'appareil en marche, tenez la poignée du nettoyeur et mettez-le verticalement dans la piscine.

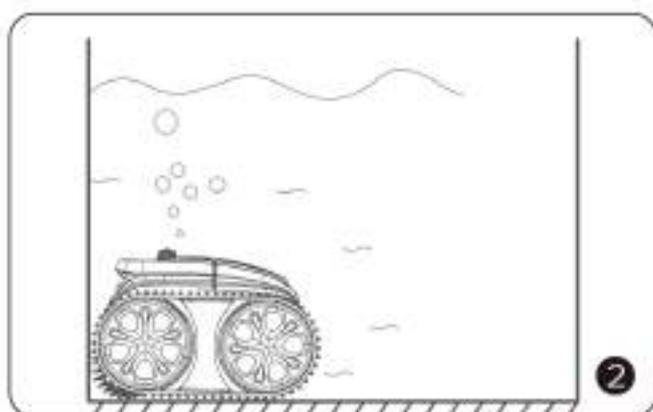


Laissez-le descendre jusqu'au sol pour vider l'air bloqué à l'intérieur.

**NB:**


Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

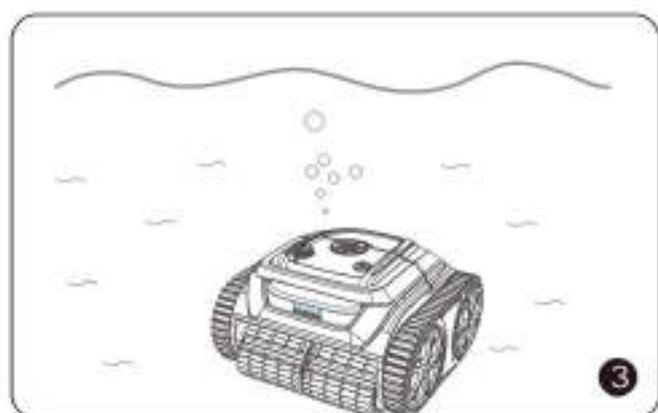


Après environ 30 secondes d'auto-calibrage, le voyant lumineux devient bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt à nettoyer.

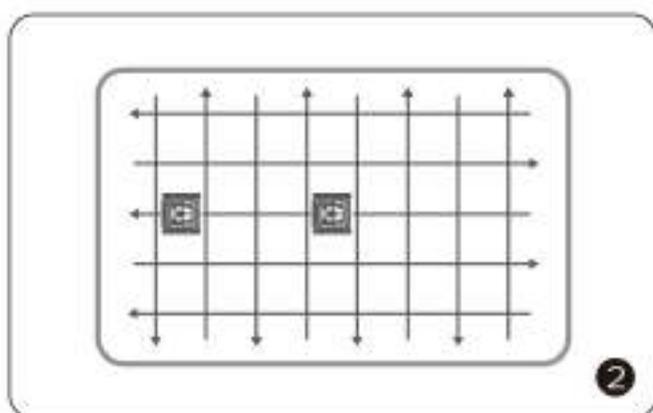


Le nettoyeur commence à nettoyer les murs, le sol et la ligne d'eau selon le réglage par défaut ou votre réglage par l'intermédiaire de l'application.

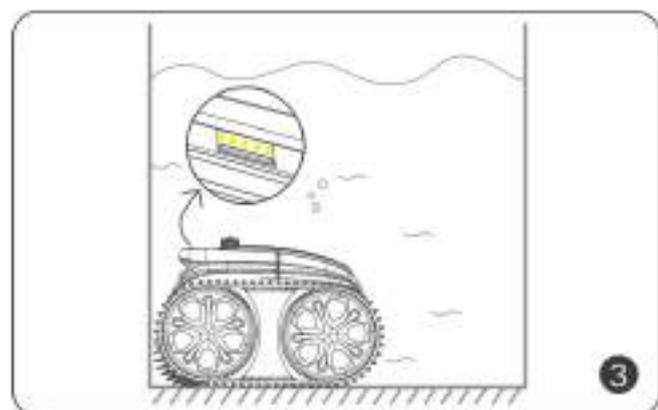

L'appareil se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lors que la batterie est faible.

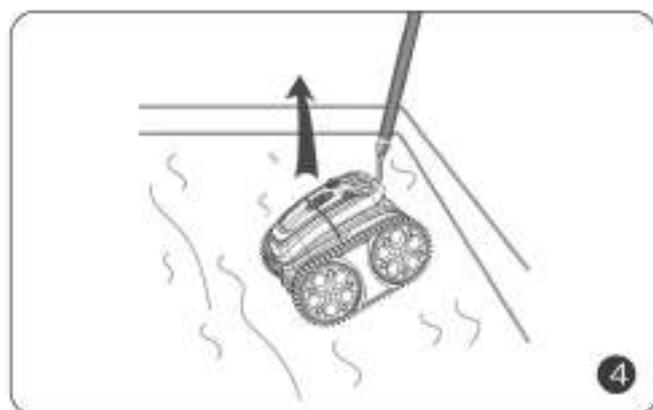



Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever le nettoyeur hors de la piscine.

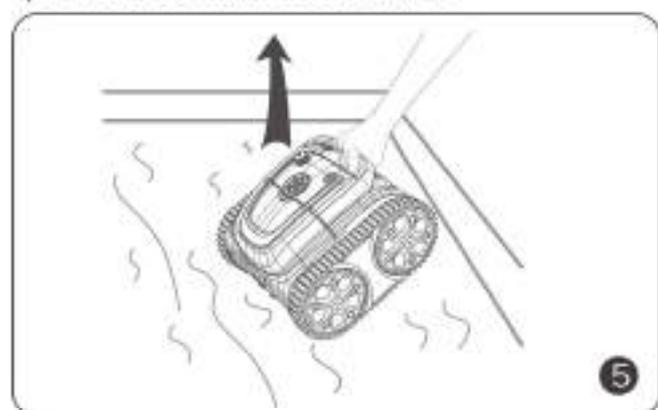

Vous devez retirer le nettoyeur verticalement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.


## FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE

Tenez la poignée du couvercle du filtre, appuyez et soulevez le couvercle.

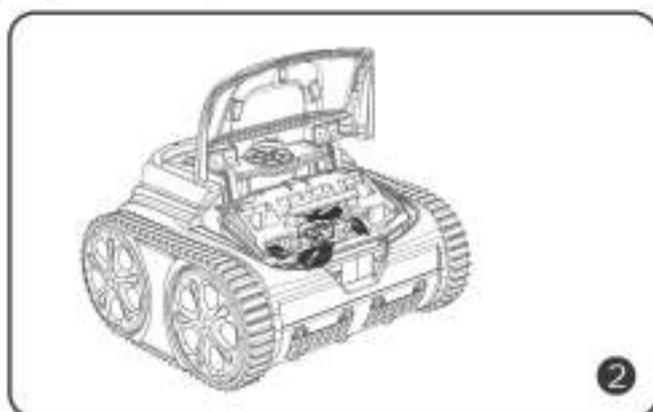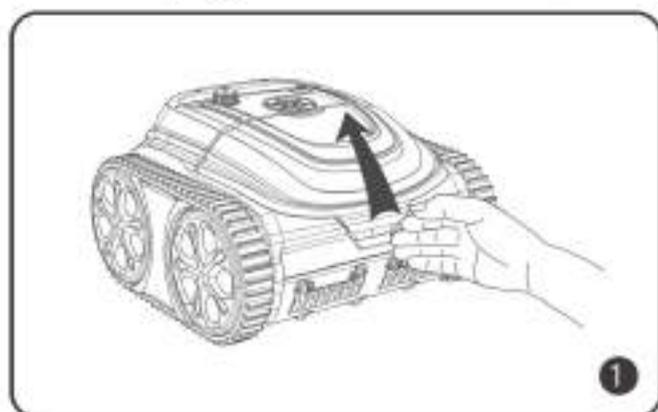


### Note:

1. Vous devez vous assurer que l'appareil est hors tension lorsque vous ouvrez le couvercle supérieur.
2. Vous devez nettoyer le panier-filtre avant de le sécher.

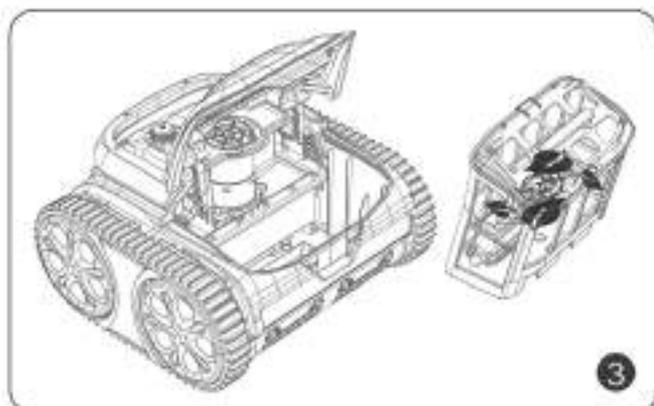


Retirez le panier-filtre

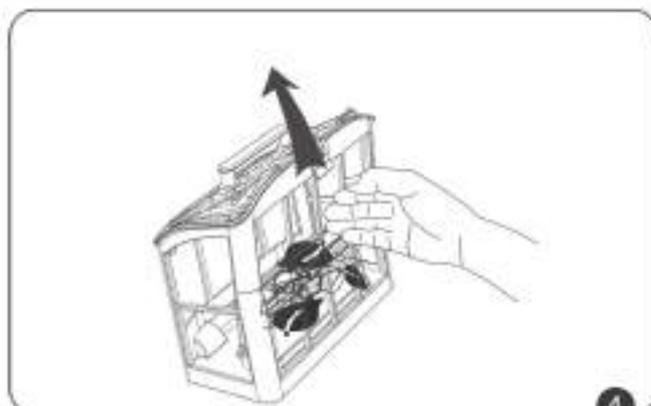

Détachez le couvercle du panier.



Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire.

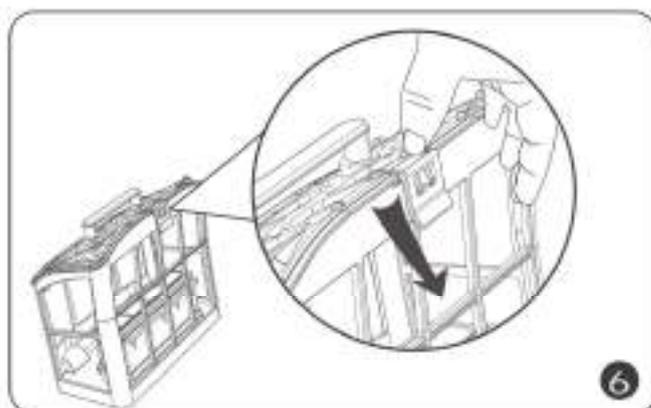

Après le rinçage, refermez le couvercle du panier et remettez le panier dans le nettoyeur.

### Note:

- En raison de la présence de composants électriques à l'intérieur du nettoyeur, ce dernier doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri des rayons du soleil ou de toute source de chaleur.
- Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.

## CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

Modèle	WYBOT S1
Taille de la piscine	Jusqu'à une vitesse de 1 300 pieds
Profondeur	9,8 pieds (3 m)
Dimension de l'appareil	18 (L)*17(L)*11,5(H) pouces
Poids	8 kg
Durée	180min.
Temps de charge	150min.
Tension	Batterie/25,2 V
Puissance	90W
Entrée du chargeur	100-240 V, 47-63 Hz
Sortie du chargeur	29,4 V/3 A
Capacité de la batterie	6400mAh
Densité du filtre	180 µm
Débit	12 m <sup>3</sup> /H
Vitesse de déplacement	10 m/min.
Résistance à l'eau	IPX8
Mise à jour OTA	Disponible
Connexion à l'application	Disponible

## GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
2. La durée de garantie pour la batterie, le moteur et le PCB est de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Les pièces consommables, notamment le panier-filtre, la brosse, les roues, etc., ne font pas partir de la garantie.
3. La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.

4. Tout dommage à l'appareil causé par une utilisation inappropriée, une réparation ou un démontage non autorisé n'est pas couvert par la garantie WYBOTICS CO., LTD.
5. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

## COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

- a) S'assurer que l'appareil est éteint
- b) Séchez le nettoyeur et le panier-filtre
- c) Charger complètement la batterie
- d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri du soleil direct, de la source de chaleur, du gel et de toute pression avec une température ambiante comprise entre 5 °C / 41 °F et 45 °C / 113 °F.
- e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

### NB:

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

## FAQ ET DÉPANNAGE

Question : À quelles formes de piscine et matériaux de construction le nettoyeur est-il adapté ?

Réponse: La machine peut être appliquée aux formes rectangulaires, ovales ou irrégulières des piscines creusées. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, la guinite, les carreaux et d'autres matériaux.

Question : Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les canalisations, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils la course ?

Réponse: La machine peut monter des marches, des drains et des zones d'eau peu profonde. Les obstacles ci-dessus peuvent influencer son chemin de nettoyage, mais n'affecteront pas le fonctionnement de la machine.

Question : L'application WYBOT est-elle capable de contrôler l'appareil lors du nettoyage sous l'eau ?

Réponse: Étant donné que le signal ne peut pas être transféré sous l'eau, vous devez prérégler le mode de nettoyage et le chemin de nettoyage avant de le mettre dans la piscine.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

If you encounter the following situations when using the cleaner, you can check the table and solve them by yourself.

**NB:**

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe après-vente.

Non.	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un indicateur rouge fixe	La turbine est bloquée	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.
		Un feu rouge clignotant	Protection moteur	Redémarrer
		Un feu rouge clignotant	Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur de l'eau est supérieure à 0,5 m.
		Un voyant jaune respirable	Batterie faible	Chargez complètement l'appareil et redémarrez
2	Impossible de recharger	Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
3	Ne grimpez pas aux murs		Matériaux de construction glissants	Collez des blocs adhésifs à l'intérieur (contactez l'équipe après-vente pour obtenir des instructions)
			Eau trop sale	L'appareil est adapté pour garder la piscine propre. Il n'est pas recommandé de l'utiliser pour le nettoyage en saison
			Mauvais mode de nettoyage défini dans l'application WYBOT	Définir le mode de nettoyage des murs.
4	Escalade de mur anormale	Monter lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
		S'éloigner du mur ou flotter sur l'eau	Air d'aspiration	Coller des blocs adhésifs (contacter l'équipe après-vente pour obtenir des instructions)
		La plus grande partie de l'avant sort de la ligne de flottaison	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
			Forte friction contre le mur	Ajoutez plus de poids d'équilibrage (contactez l'équipe après-vente pour obtenir des instructions)

5	Nettoyer seulement une partie de la zone et ne peut pas nettoyer toute la piscine	Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
		Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	face avant vers le haut quand on est au sol	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
7	Ne pas nettoyer selon le chemin de nettoyage défini	Rencontrer des obstacles	Nettoyez le panier-filtre
	coincé dans les égouts	La altura del drenaje es superior a 3 cm.	Aidez la machine à s'éloigner de l'obstacle
	Impossible de se connecter à l'application	Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
8	L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine	Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rivage

## CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.



## SERVICE CLIENTÈLE WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO.,LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS [www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

Service client Wybot :  
 E-mail : [support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)  
 Facebook : @WybotPool  
 Tél. : 1-866-777-6655

